

使用时注意

产品规格

装箱清单

.....

使用说明

保养方法

常见故障分析及排除

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

使用时注意事项

万一发生冒烟或有异臭等异常状况时,请立即切断电源,中止使用。
以免引起火

危险, 切勿让儿童使用。
机器内部有



危险, 切勿用手触摸纸张投入口或排出口的刀刃部分。
※ 机器内部有刀刃, 以免造成伤害。



勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。
※ 如不慎卷入, 请按住“反转/REV”钮, 然后除去。



勿将头发等卷入进纸口。
※ 如不慎卷入, 请按住“反转/REV”钮, 然后除去。



勿将大头针、回形针等投入入纸口。
※ 如不慎卷入, 请按住“反转/REV”钮, 然后除去。

产品参数


电源	AC220V/50Hz
功率	
碎纸类型	段状
碎纸效果	2x7mm
碎纸能力 (70g, A4)	6张
碎纸速度	m/min
入纸口宽度	220mm
纸屑桶容量	23L
机器外形尺寸	370x235x545mm
噪音	≤ 70dB
机器净重	12kg
连续工作时间	≥ 10min


装箱清单

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1份	
3	产品保修卡	1份	
4	合格证	1份	

产品外形结构




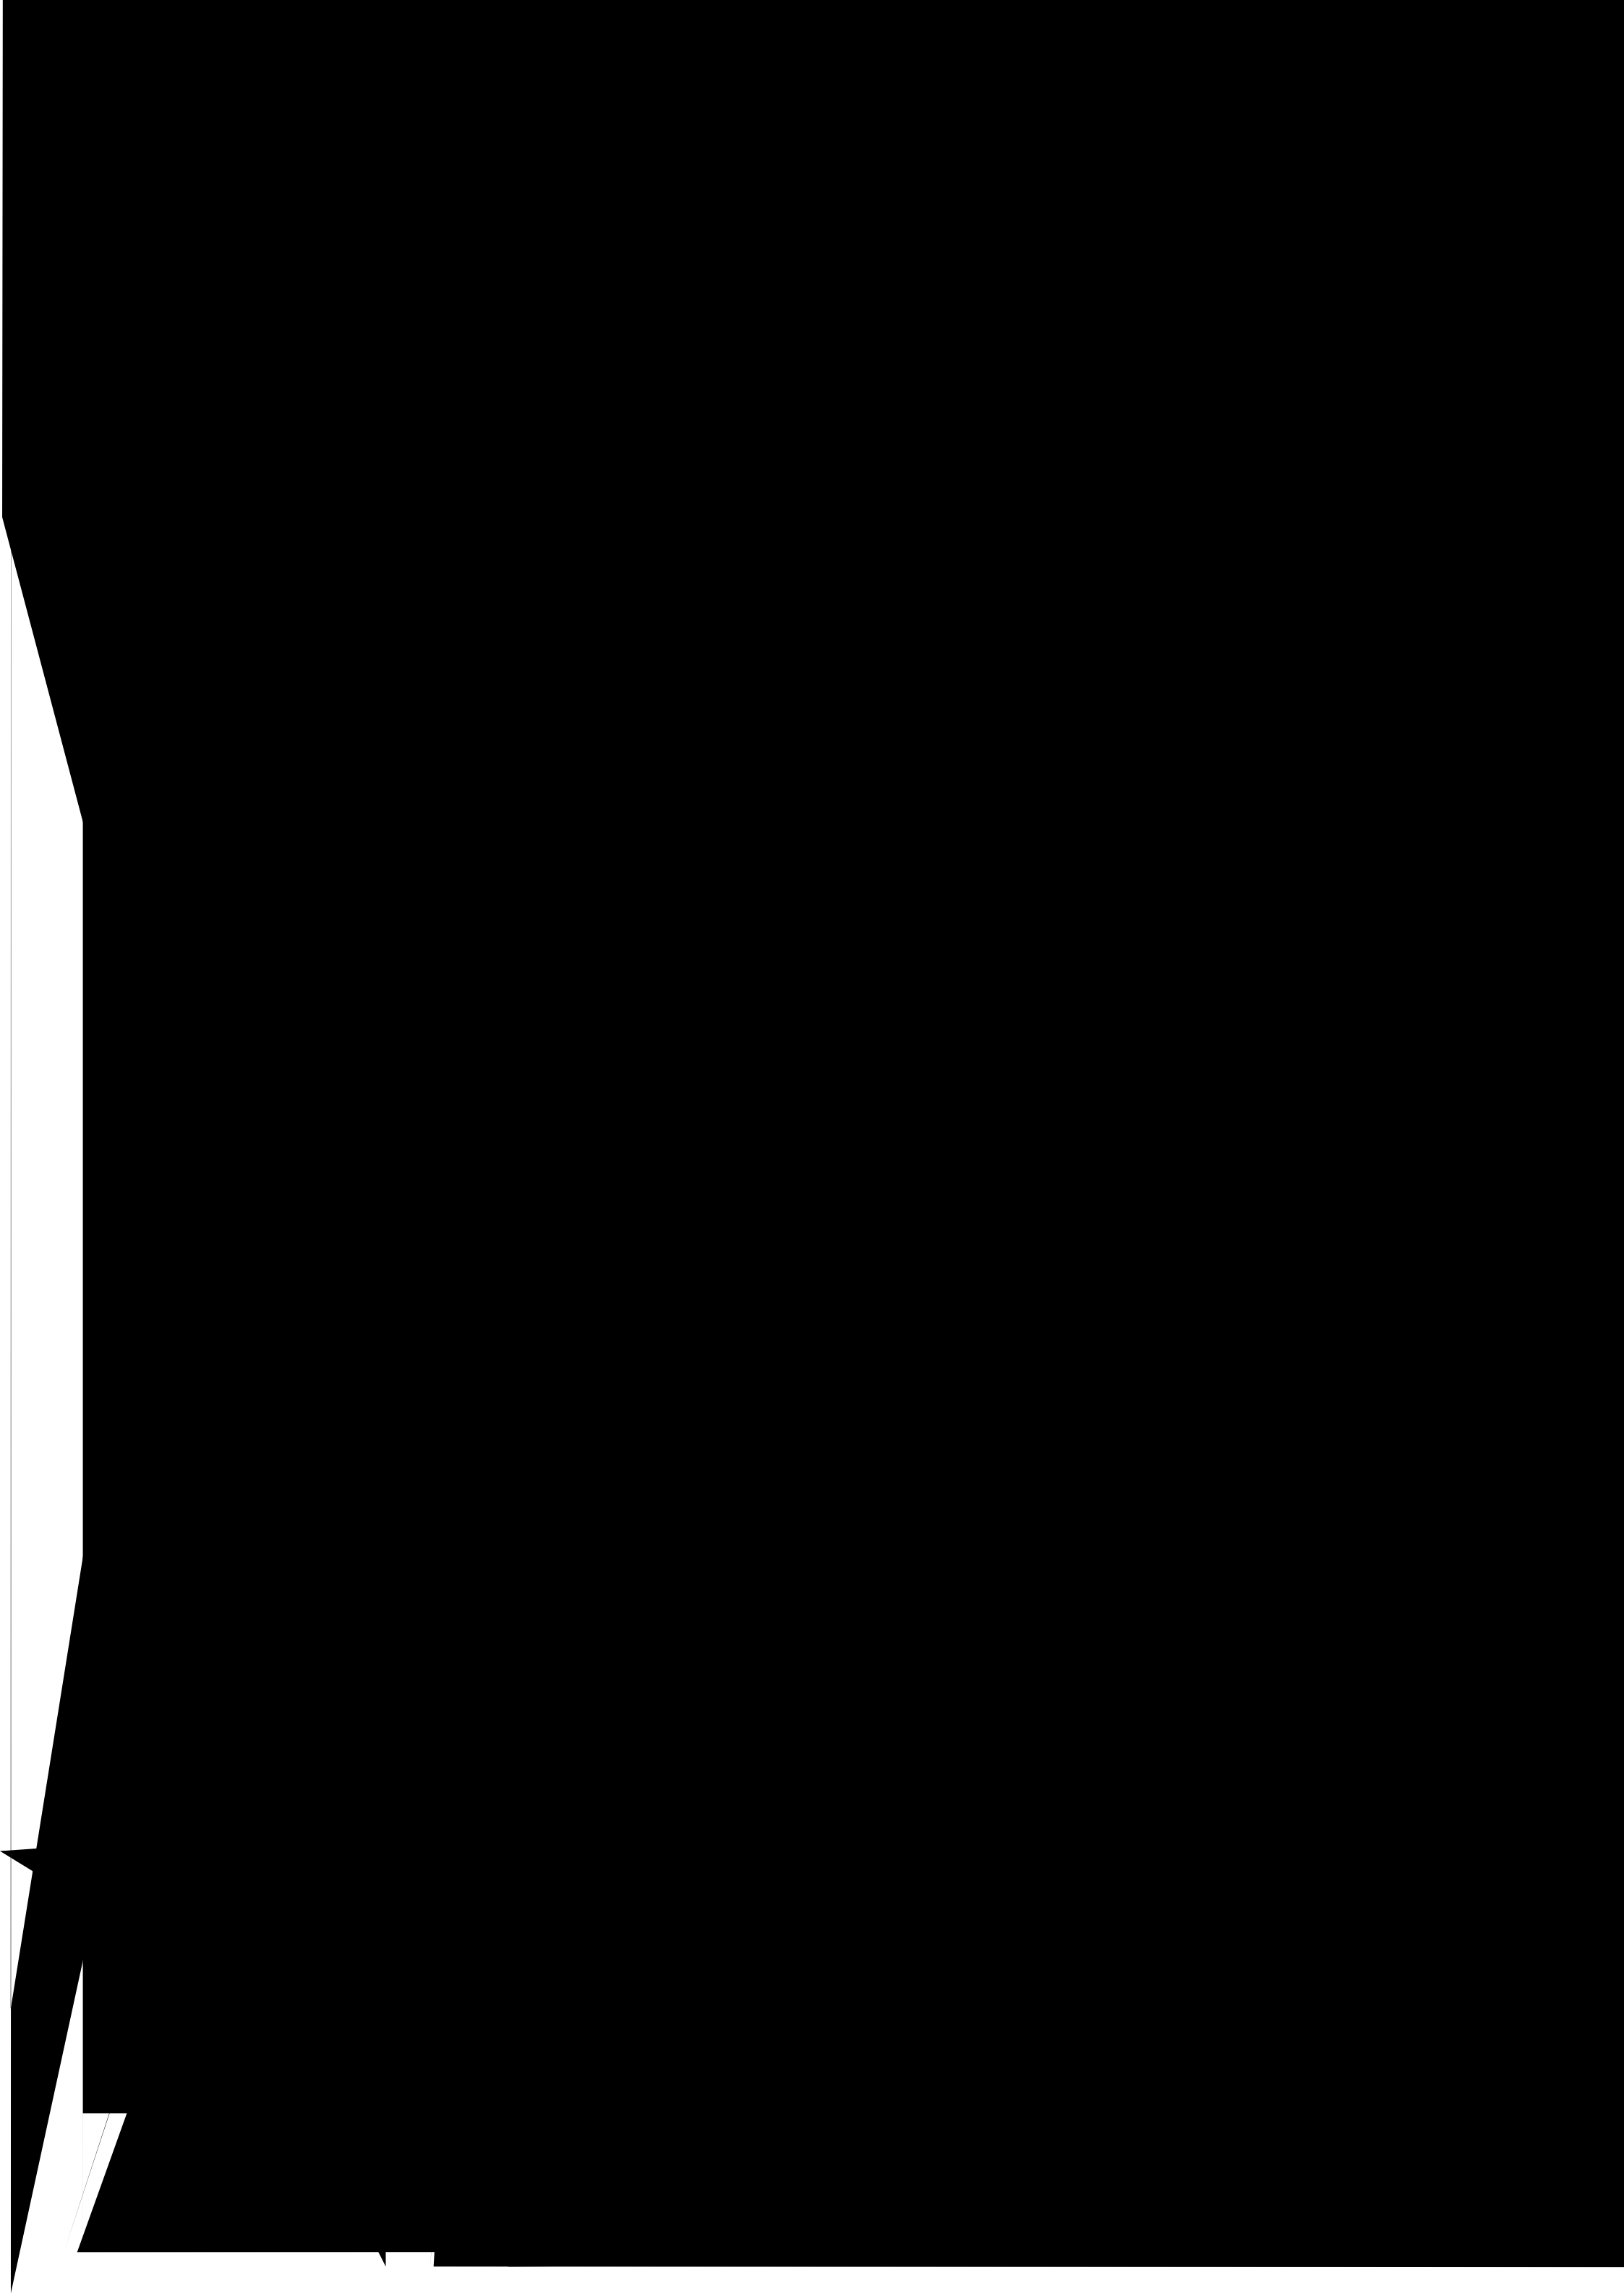

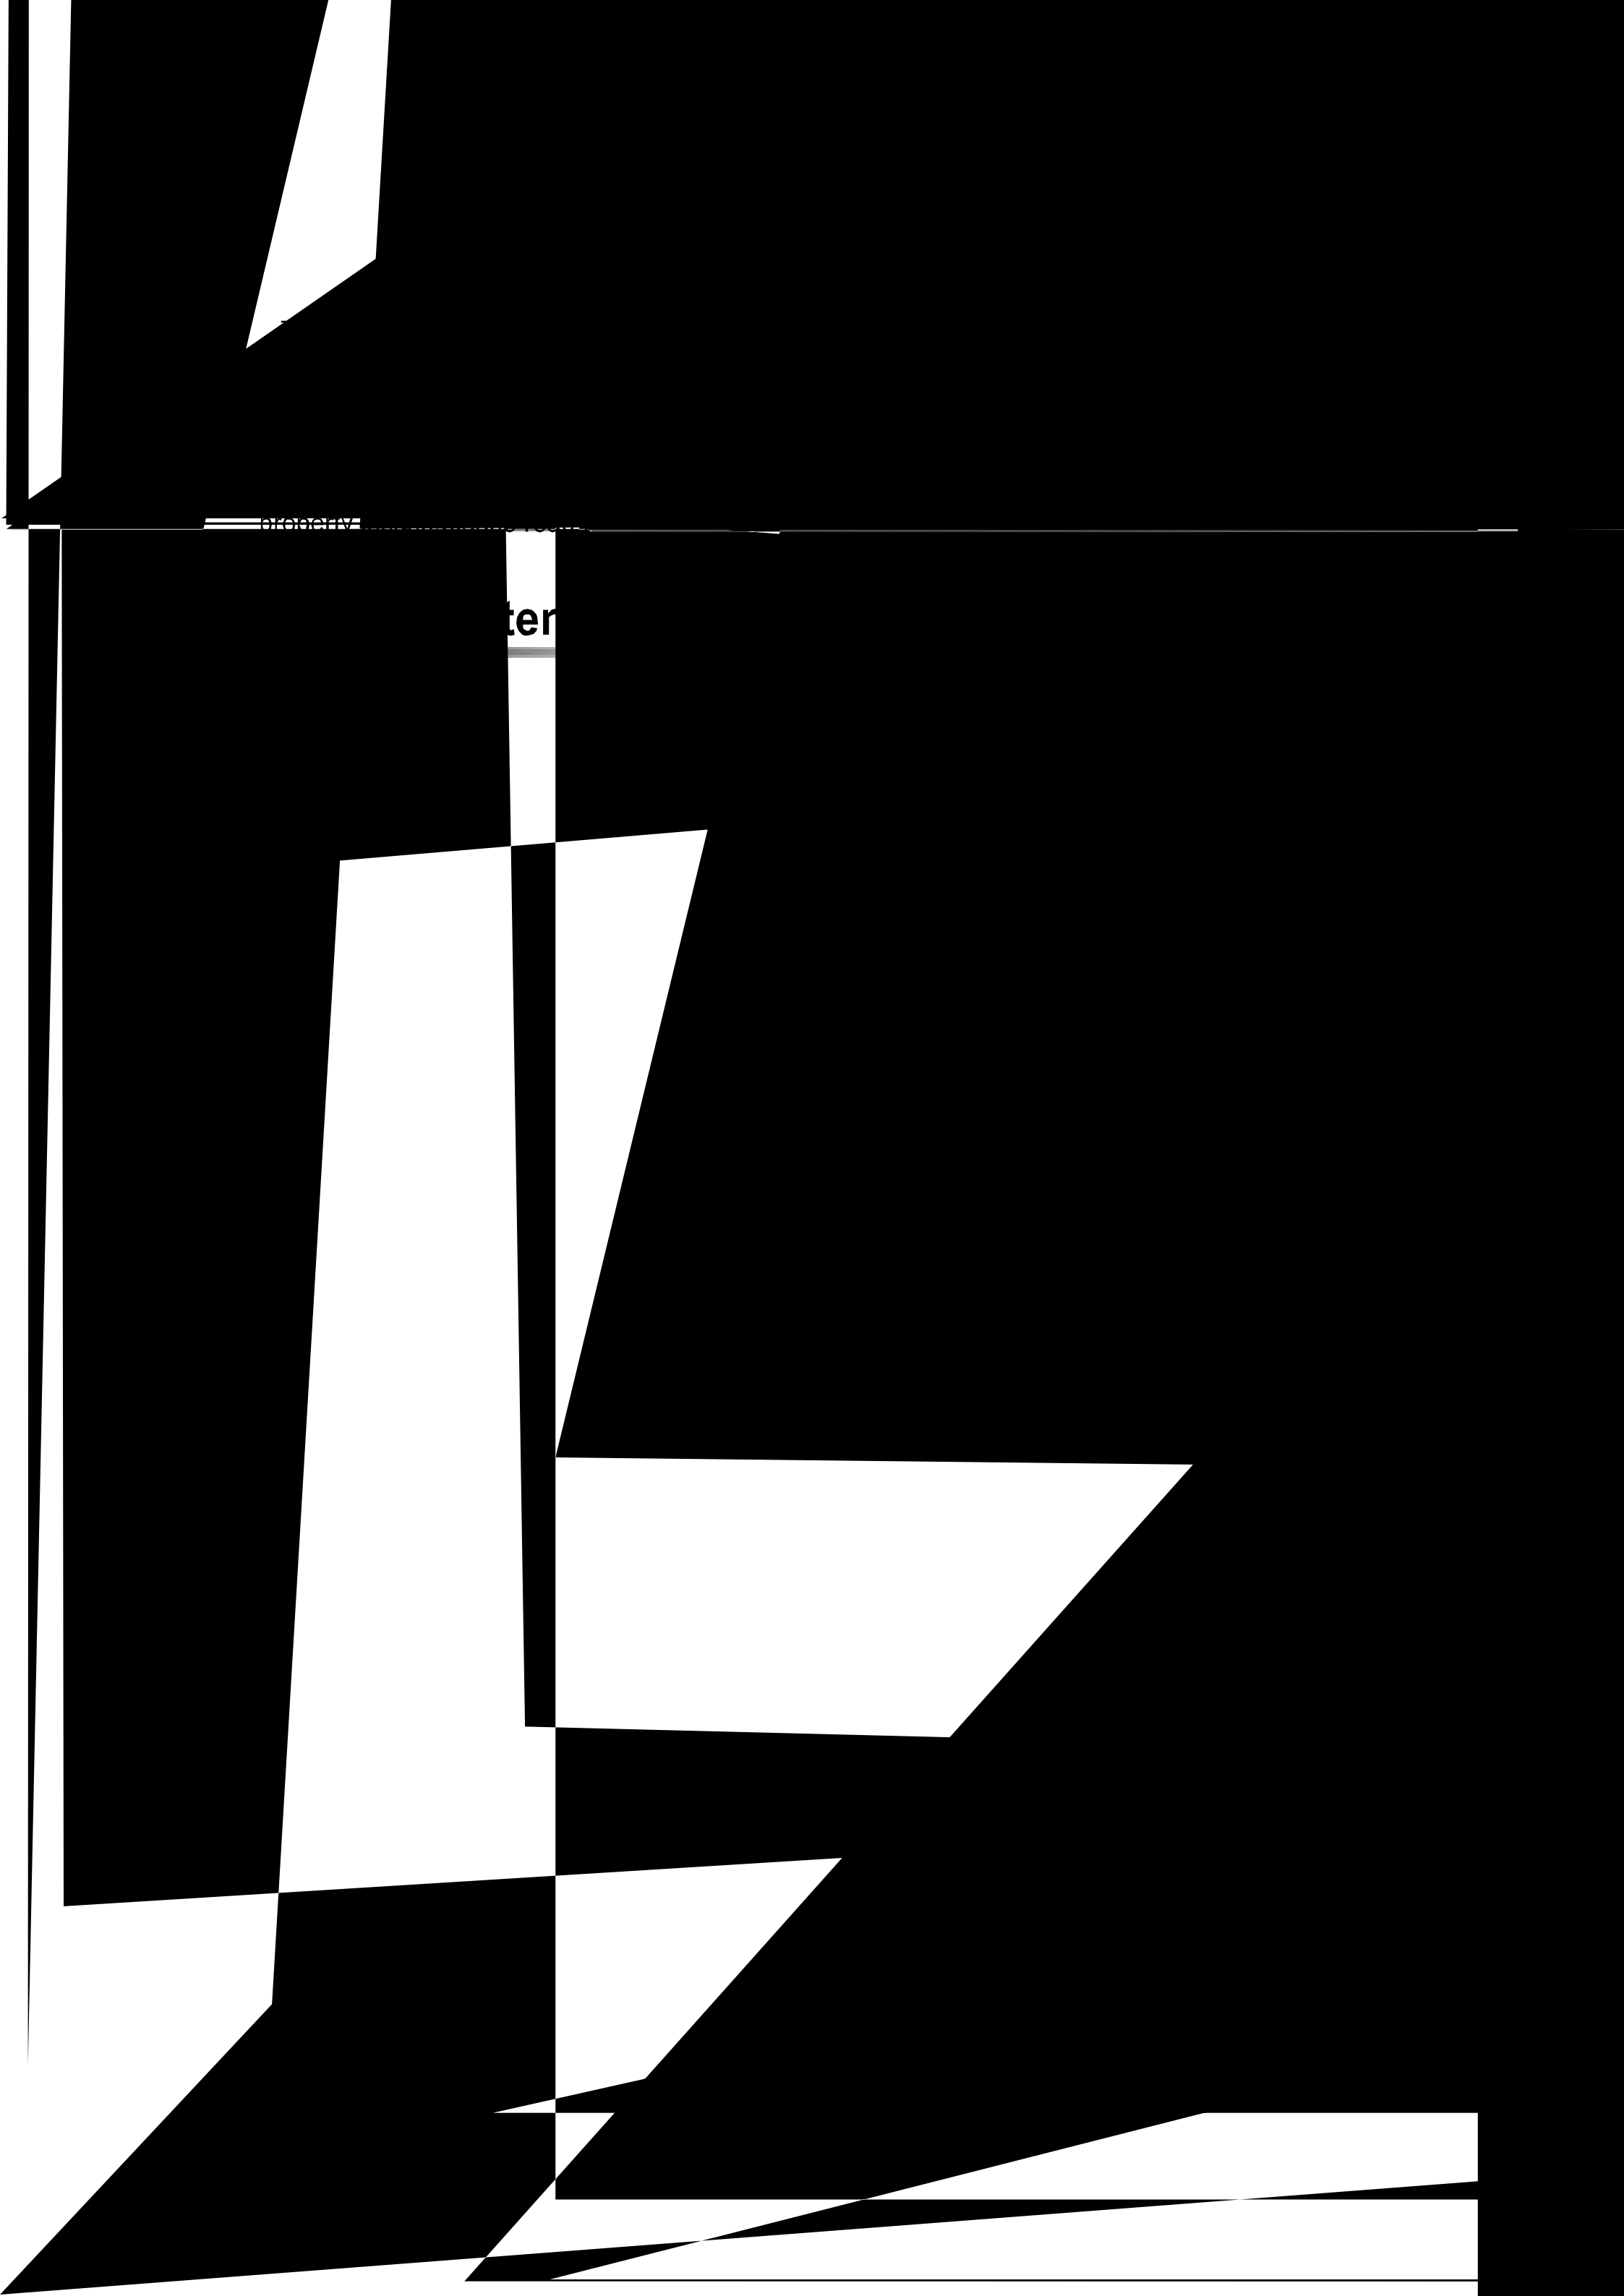

01000000

ter

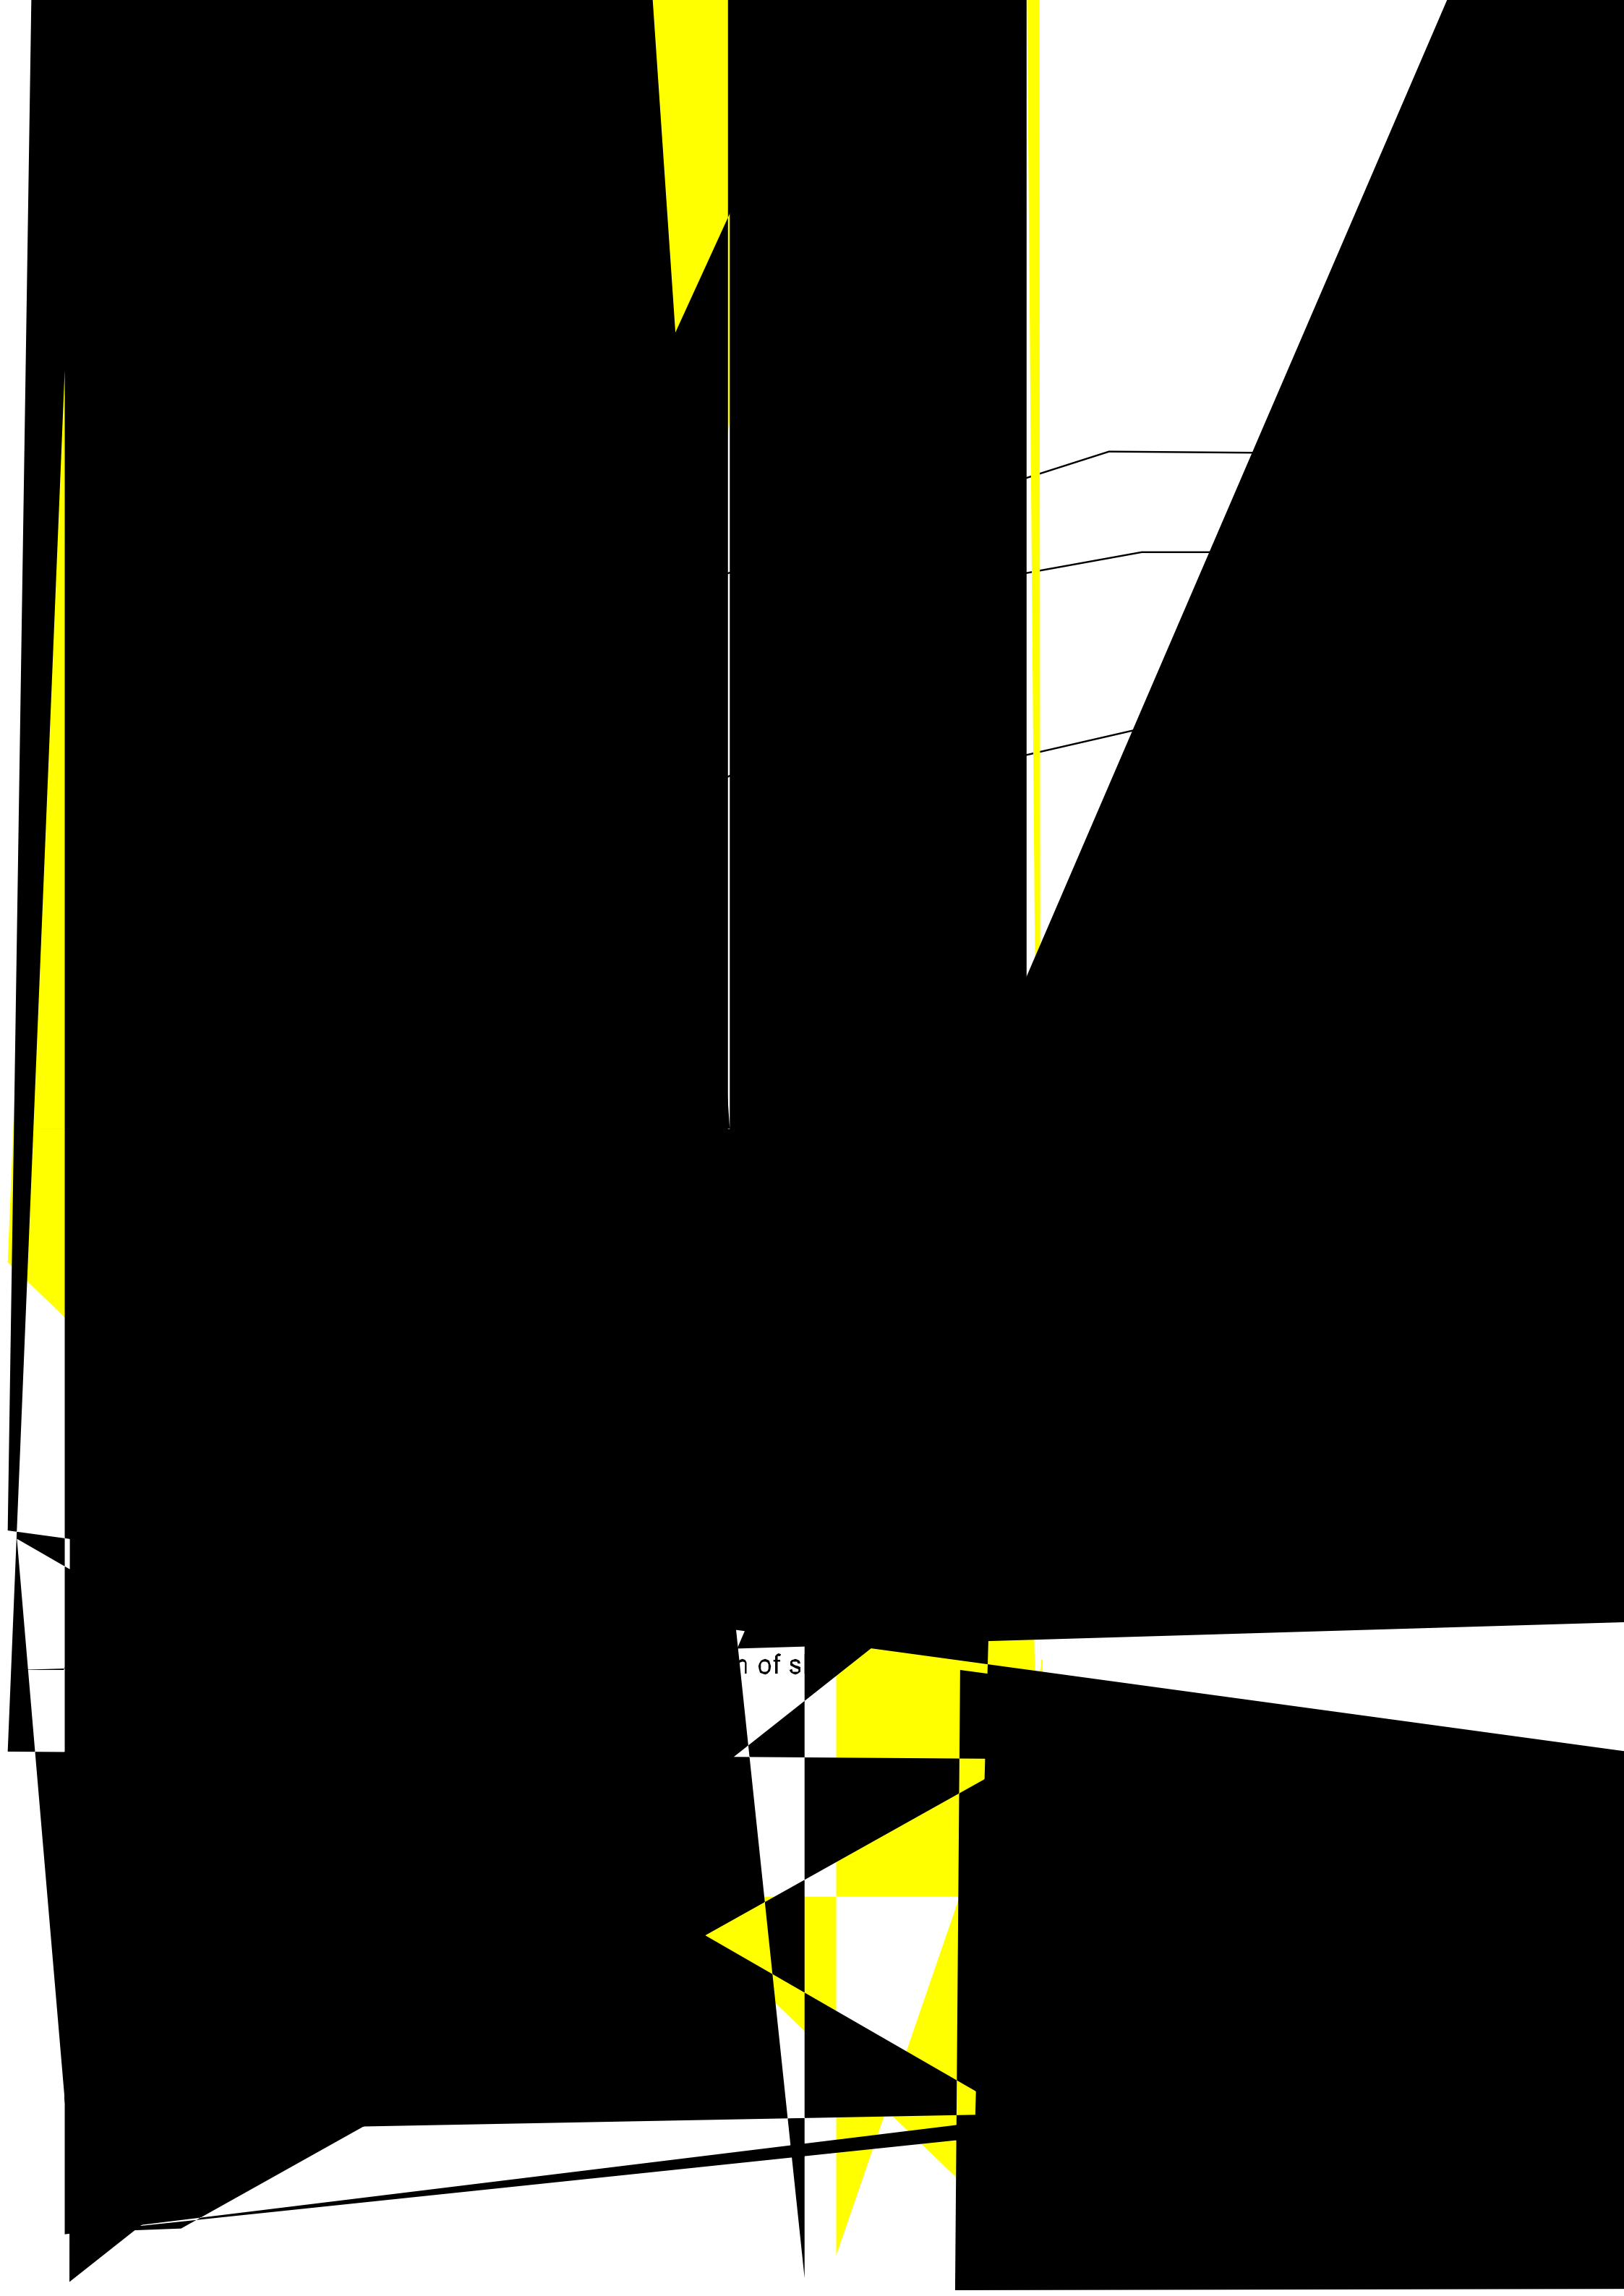

n of s

