

得力

得力

得力


得力

得力

deli 得力

# 使用说明书

碎纸机

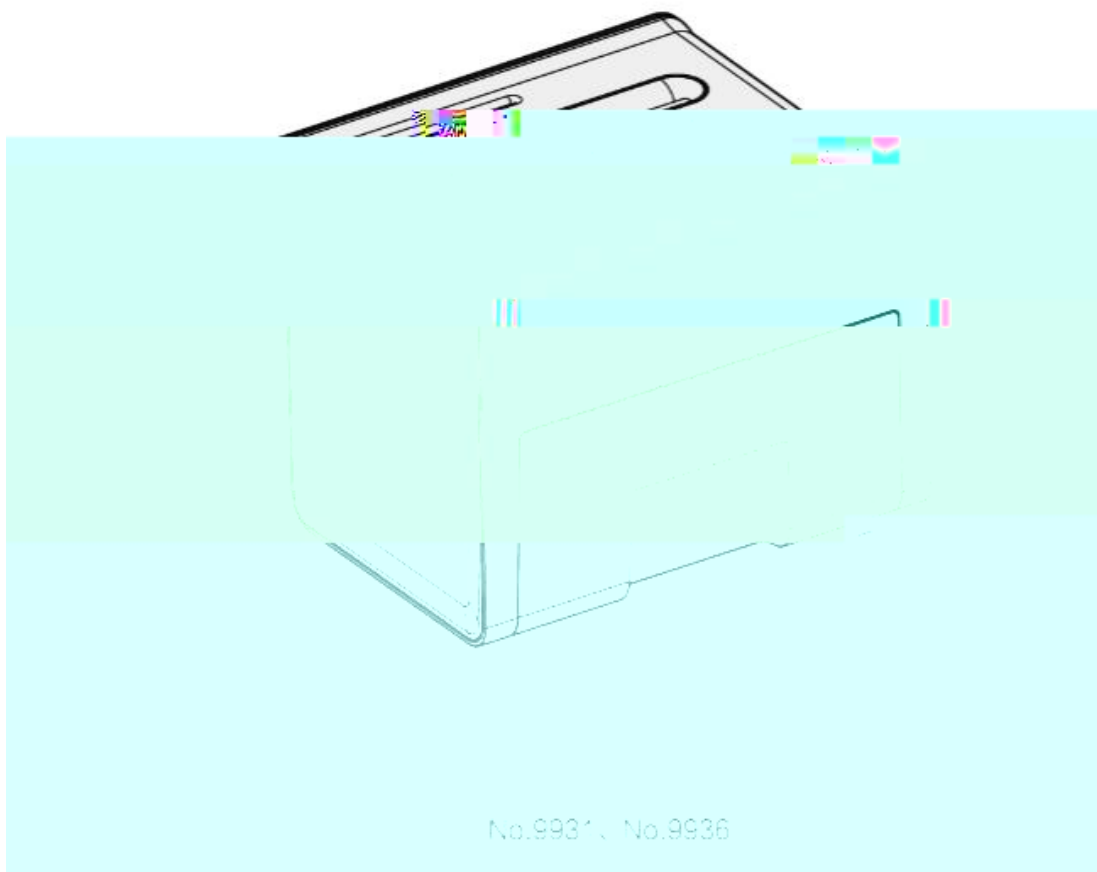

No.9931、No.9936

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前

请仔细阅读本手册。

### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
纸筒桶	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
机芯	○	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

本表格依据GB/T 26572-2009的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量符合GB/T 26572规定的限量要求以下  
 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求(由于技术或经济的原因暂时无法实现替代和减量化)

## 1 警告注意事项



请将本机放置平稳的地方，请注意不要翻倒。  
 (以免机器摔伤出现故障而不能正常使用。)



危险，请勿以任何方式自行分解、改造、修理机器。  
 (以免造成触电或意外受伤。)



危险，请勿湿手操作电源插座。  
 (以免造成触电或意外受伤。)



倒粉杂物、移动或在一段时间不使用该机器时，请拔下插头，切断电源。  
 (以免引起火灾或触电。)



请勿向本机中加水，以免引起火灾或触电。)



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。  
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。  
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，**电源线**上放置重物。  
(以免引起火灾或触电。)



万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源，中止使用。  
(以免引起火灾或触电。)



若机器**过热**...



请勿触摸纸张入口或出口的刀刃部分。  
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、回形针等投入入纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)




请勿将可燃性气体吹向机器。  
(以免引起火灾。)

## 2 装箱清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商联系！

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	

## 3 产品规格

型号	9935	9938
额定电压	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz
额定功率 (W)	150	85
碎纸类型	段状	段状
碎纸效果 (mm)	5×10	5×10
碎卡能力 (张)	1	1
碎纸能力 (70g, A4) (张)	4 (70g, A5)	2
碎纸速度 (mm/min)	12	12.5
入纸口宽度 (mm)	92	220
入纸口高度 (mm)	67	67
纸屑容量 (L)	2.6	5
A. 外形尺寸 (mm)	250×184×102	

注：1. 碎纸速度

2. 碎纸能力 (张)

3. 碎纸能力 (张)

\*测试数据为得力实验室所得，测试环境及工具的改变可能会导致结果偏差。


## 4 保养方法

1. 保养前，必须拔掉电源插头；
2. 保养维护只限机器外部零件的清理；
3. 清洁外部时，注意不要让水流流入机器内部；

注：清洁机器外壳时，要用软布沾上软性肥皂水或清洁剂轻轻擦拭，注意擦拭布不可插入进纸口内，且不可使用汽油、苯类、稀释剂等有机溶剂和去污粉。

## 5 产品外形结构及名称

1. 进卡口
2. 进纸口
3. 反转
4. 电源开关
5. 电源指示
6. 拉手

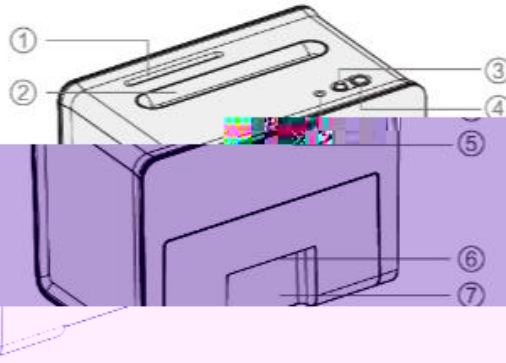

屑桶

7. 纸

图示仅供参考  
具体以实际为准（不同货号形状不同）

### 说明

的机器电压规格，接通220V电源。

源开关电源按钮，指示灯亮绿（蓝）灯，即可开始碎纸/碎卡，碎完后自动  
待下一次碎纸/碎卡。当您使用完毕后，请再按一下电源开关电源按钮，关闭

终止正在粉碎的文件时，按下手动退纸开关“反转”按钮，机器会马上反  
的文档退出。

纸过厚产生卡纸时，请按“反转”按钮退出。

### 6 使用

1. 对照您
2. 按下电  
机，等  
电源。
3. 当您想  
纸将纸
4. 当您使

## 7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
	电源插头未插好，无电源	插好电源

## 8 回收

请务必将废旧的电子产品及包装材料送交到专门的回收点，这样可以防止废弃物处理不受控制并帮助推动材料回收。

## 产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，特制定本卡，如贵产品因质量问题发生故障，本公司将按照保修条款为您提供及时的维修及售后服务。

### 保修须知：

1. 自购买之日起一年内，在正常使用情况下发生故障，本公司将提供免费维修服务，如保修期已过，则按标准收费。
2. 保修期内，因人为因素（如摔落、进水、私自拆卸等）造成的损坏，不在保修范围内。

服务热线：400-123-4567

1/1

特别申明:

此说明书已经过严格仔细的检验

公司所有, 任何其他单位和个人不得修改。

## 合格证

检验员: \_\_\_\_\_

生产日期: \_\_\_\_\_

得力集团有限公司  
DELL GROUP CO., LTD.

保留备用