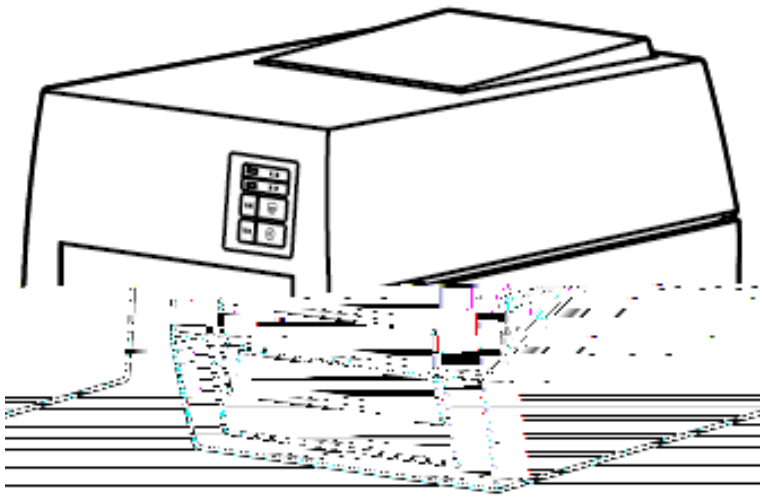

..... 4

..... 5

..... 8

..... 12

..... 14

-
-
-
-
-
-
-
-

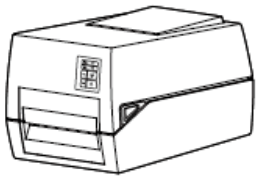

说明书

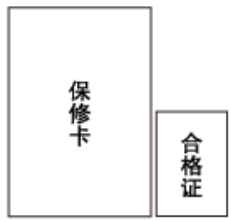
保修卡
合格证

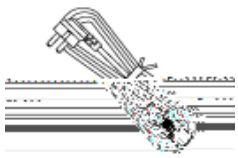

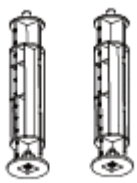

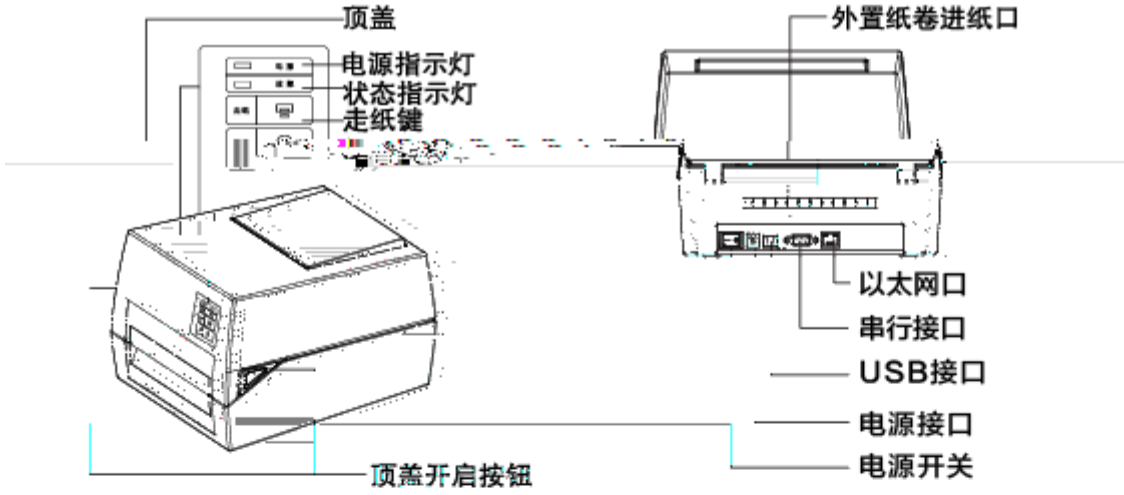
顶盖
电源指示灯
状态指示灯
走纸键
外置纸卷进纸口
以太网口
串行接口
USB接口
电源接口
电源开关
顶盖开启按钮

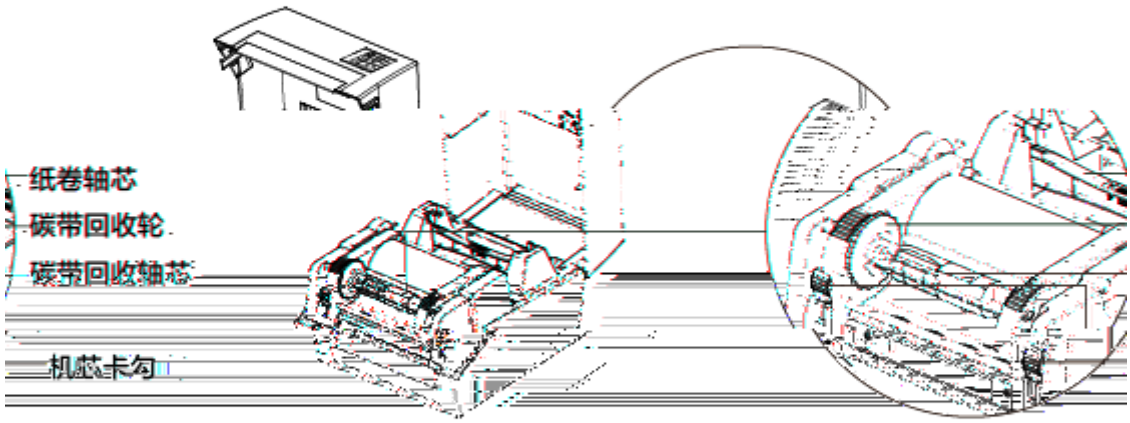
纸卷轴芯
碳带回收轮
碳带回收轴芯
机芯卡勾

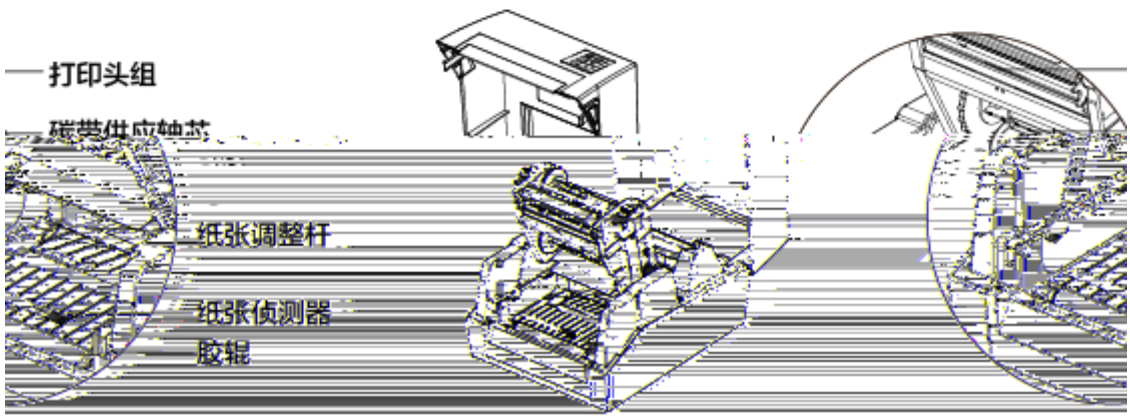
打印头组
碳带供应轴芯
纸张调整杆
纸张侦测器
胶辊

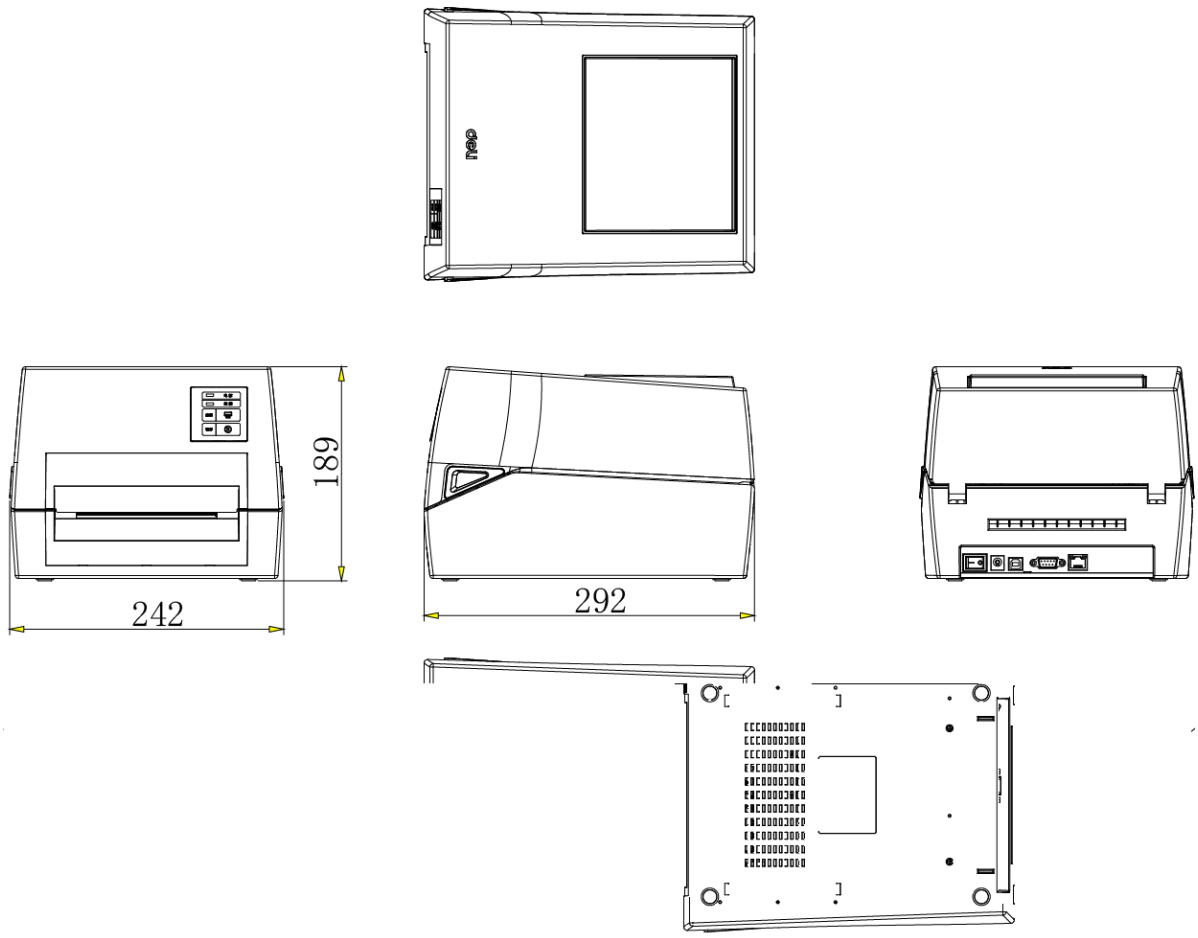
189
242
292

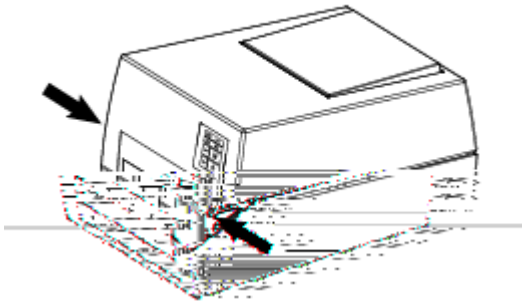

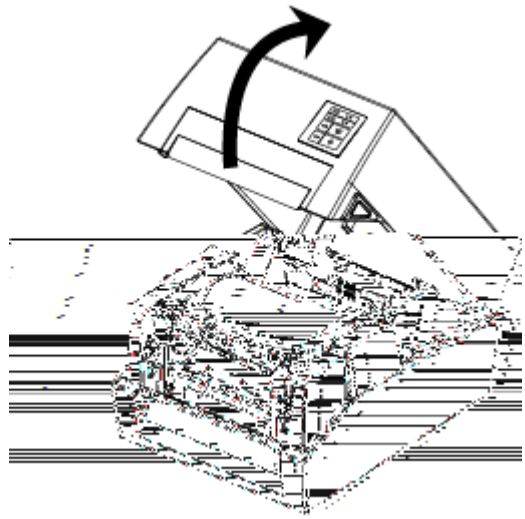

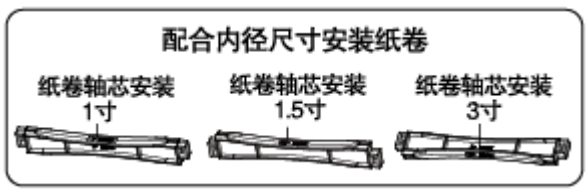
配合内径尺寸安装纸卷
纸卷轴芯安装
1寸
纸卷轴芯安装
1.5寸
纸卷轴芯安装
3寸

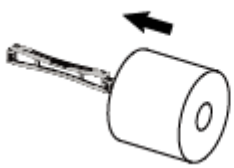

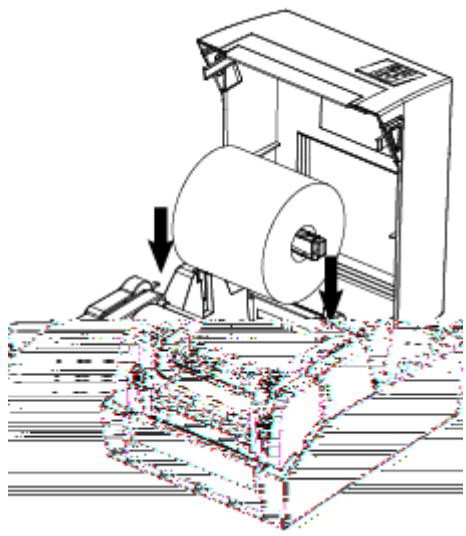

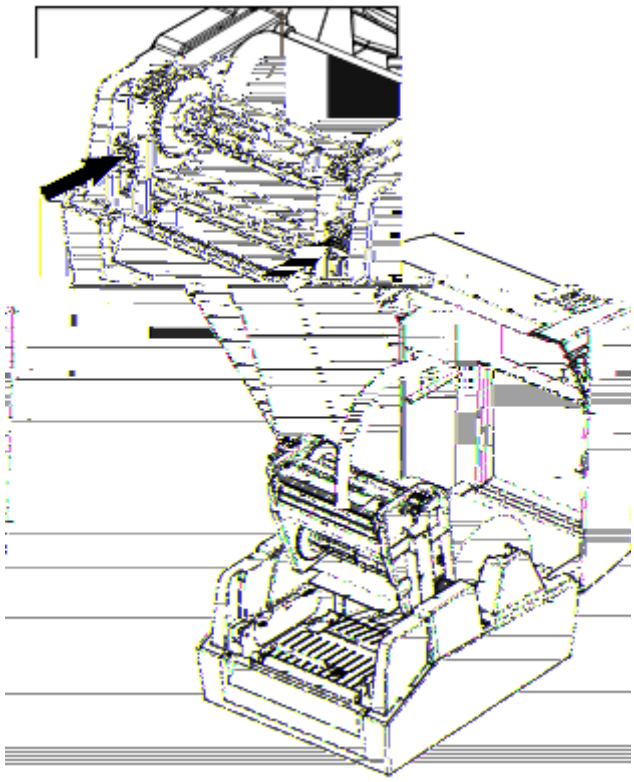

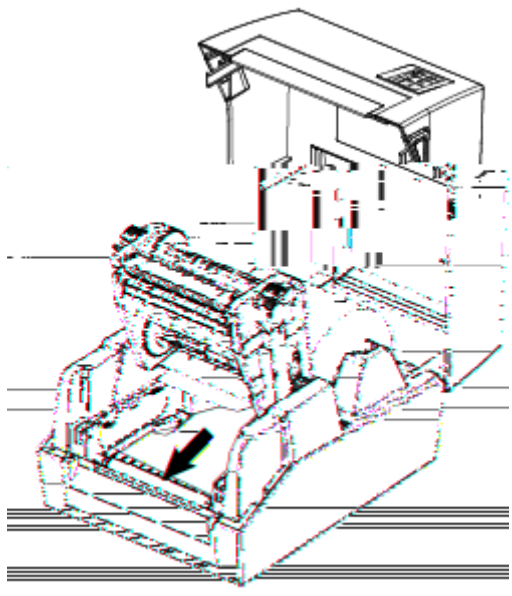

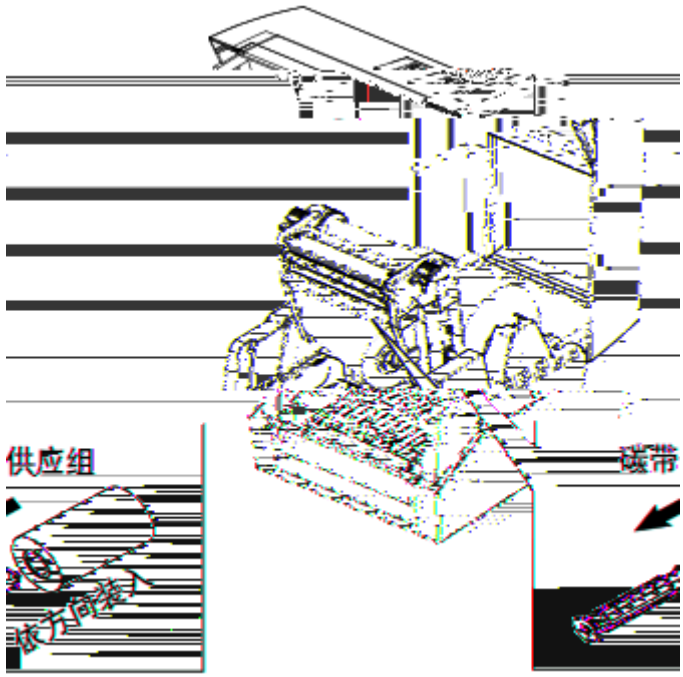
供应组
碳带
依方向装入

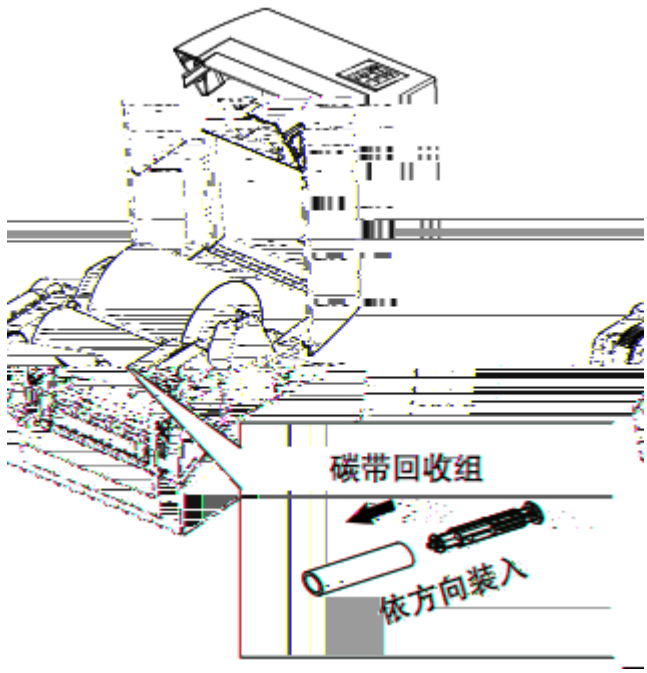
碳带回收组
依方向装入

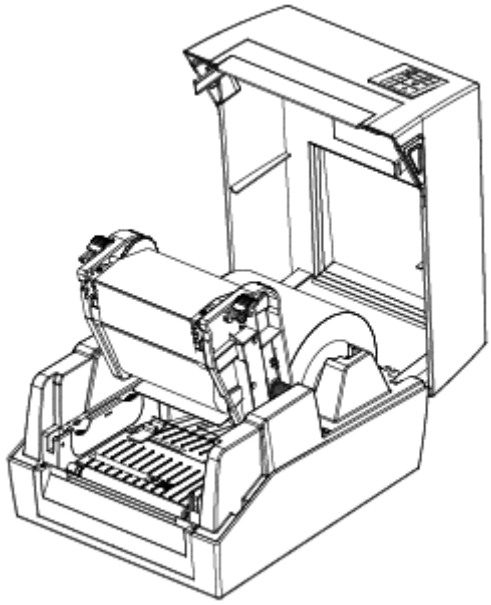

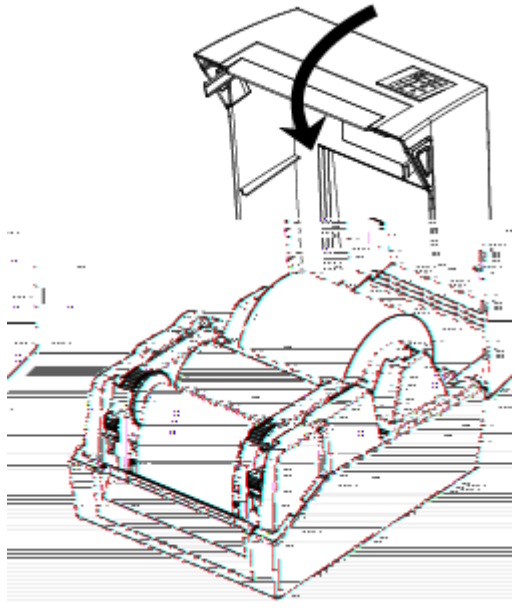

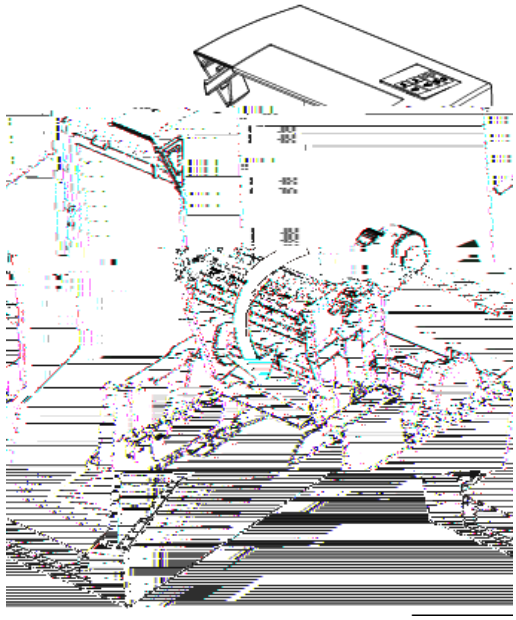

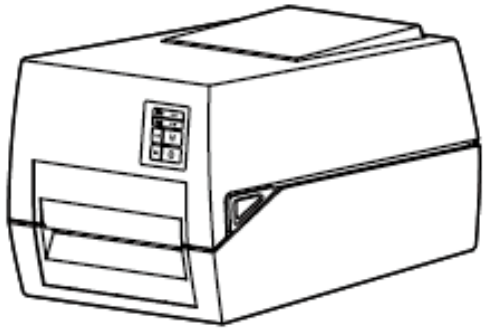

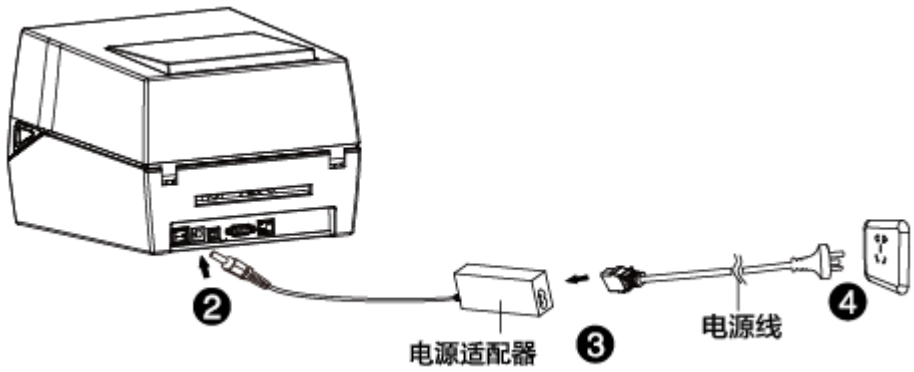
❷
电源适配器
❸
电源线
❹

-
-
-

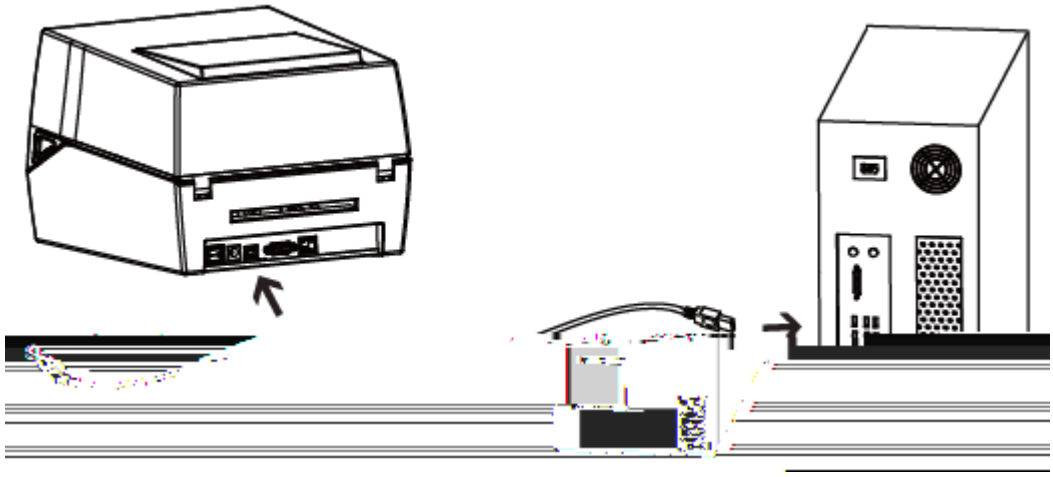

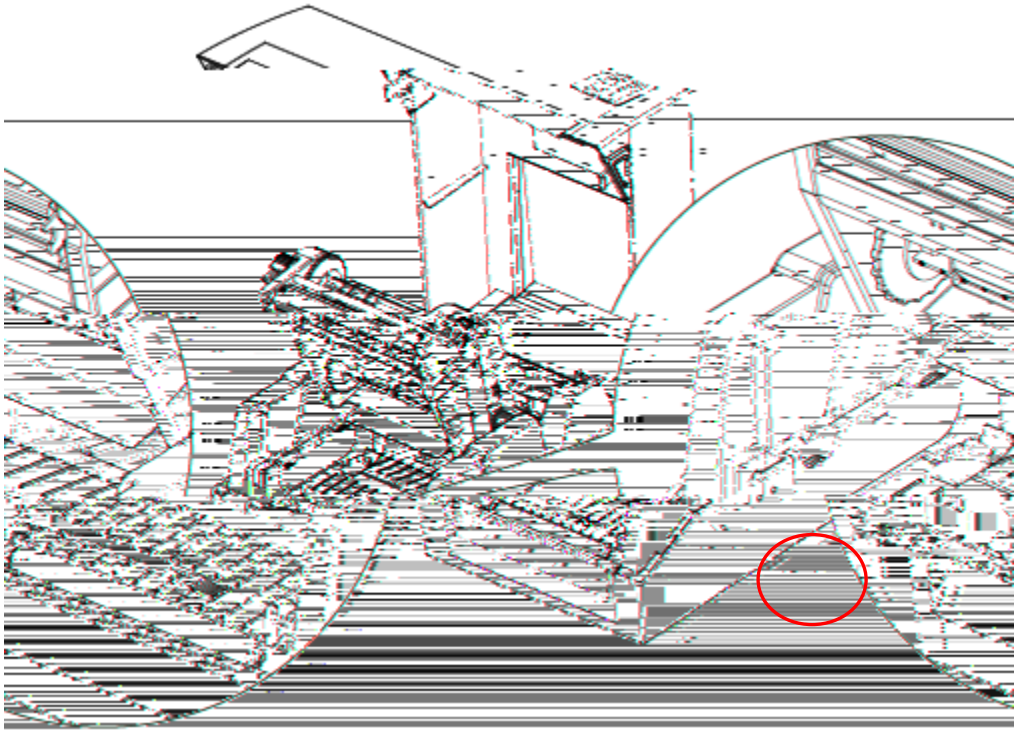

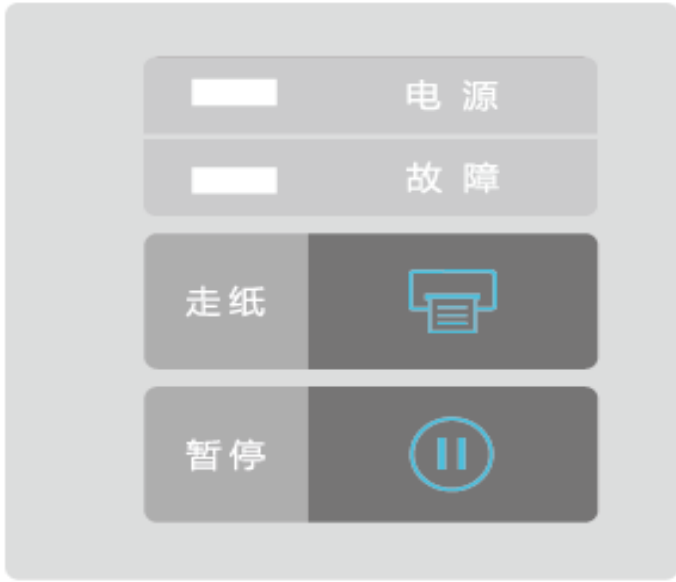
电 源
故 障
走 纸
暂 停

			

			

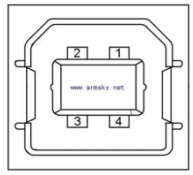
2
1
www.armsky.net
3
4

- **串口**

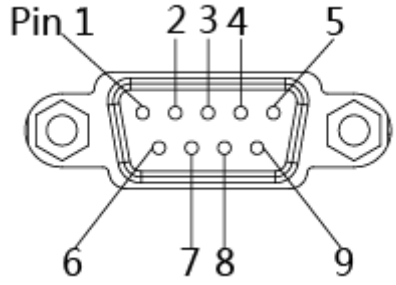
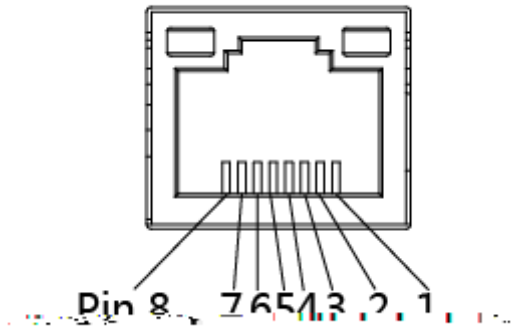
- **以太网口**