


deli得力

# 使用说明书<sup>1</sup>

碎纸机

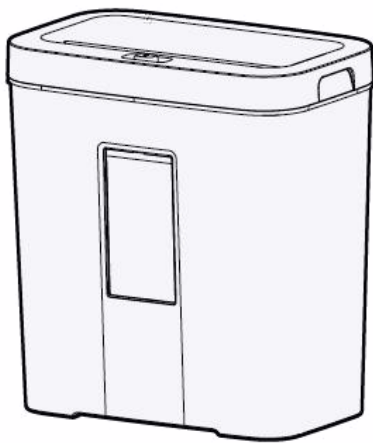

07-29

07-29

No.33088

07-29

07-29

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前





请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。  
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。  
(以免机器发生故障。)



危险。请勿操作或加工电源线，勿在电线上放置重物。  
(以免引起火灾或触电。)



万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源，中止使用。  
(以免引起火灾或触电。)

## 2 装箱清单

是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商

数量	备注
1台	
1本	

	33088
	AC220V/50Hz
	80
	段状
	4x25
	/
	5
	2

	15
	313x193x340
	≤70
	4
	≥5

量及工具的改变可能会导致结果偏差。

用软布蘸取清洁剂

入机器内部。

用软性肥皂水或清洁剂轻轻擦拭，注意擦拭布不可掉毛。避免使用稀释剂等有机溶剂和去污粉。

拆开包装箱后，请检查产品外观联系！

序号	名称	
1	碎纸机	
2	使用说明书	

## 3 产品规格

货号
额定电压
额定功率 (W)
碎纸类型
碎纸效果 (mm)
能否碎光盘
碎纸能力 (70g, A4) (张)
碎纸速度 (m/min)
进纸宽度 (mm)

纸桶容量 (L)

设备尺寸 (mm)

噪音 (dB)

机器净重 (kg)

连续工作时间 (min)

\*测试数据为得力实验室所得，测试环

## 4 保养方法

1. 保养前，必须拔掉电源插头；
2. 保养维护只限机器外部零件；
3. 清洁外部时，注意不要让水滴

注：清洁机器外壳时，要用软布蘸取清洁剂轻轻擦拭，注意擦拭布不可掉毛。避免使用稀释剂等有机溶剂和去污粉。禁止将清洁剂喷入进纸口内，且不可使用汽

## 5 产品外形结构及名称



## 7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
	电源插头未插好, 无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
	提头未放入预定位置, 无电源	调整提头  至预定位置
机器不工作	机器因长时间连续工作, 电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	纸屑桶已满	清倒纸屑
	过载负荷未解除	适当减少碎纸张数, 重新放入碎纸口
机器堵转	卡纸	选择“反转”按钮, 将过厚纸张退出
机器转动不停	进纸口有异物或异物堆积	清除异物



© 2014 上海电气股份有限公司

SHENGLI SHANGHAI ELECTRIC COMPANY

SHENGLI SHANGHAI ELECTRIC COMPANY

SHENGLI SHANGHAI ELECTRIC COMPANY

SHENGLI SHANGHAI ELECTRIC COMPANY

SHENGLI SHANGHAI ELECTRIC COMPANY

SHENGLI SHANGHAI ELECTRIC COMPANY

SHENGLI SHANGHAI ELECTRIC COMPANY

SHENGLI SHANGHAI ELECTRIC COMPANY

SHENGLI SHANGHAI ELECTRIC COMPANY

SHENGLI SHANGHAI ELECTRIC COMPANY

SHENGLI SHANGHAI ELECTRIC COMPANY

SHENGLI SHANGHAI ELECTRIC COMPANY

SHENGLI SHANGHAI ELECTRIC COMPANY

SHENGLI SHANGHAI ELECTRIC COMPANY

SHENGLI SHANGHAI ELECTRIC COMPANY

SHENGLI SHANGHAI ELECTRIC COMPANY

SHENGLI SHANGHAI ELECTRIC COMPANY

## 3 回收

本产品回收的塑料、金属、玻璃、纸屑等, 均符合环保要求, 且可回收再利用, 符合环保要求。

# 产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

## 保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可生效；
- 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
  - （1）超过保修有效期限的；
  - （2）未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
  - （3）未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
  - （4）因不可抗力造成的机器故障或损伤；
  - （5）易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

购货日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

商品	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

特别申明：

此说明书已经过  审核

