


deli得力

使用说明书

碎纸机

No. 9911N

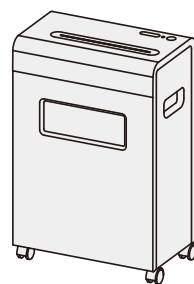

4 保养方法

1. 保养前，必须拔掉电源插头；
2. 保养维护只限机器外部零件的清理；
3. 清洁外部时，注意不要让水滴落入机器内部。

注：清洁机器外壳时，要用软布沾上软性肥皂水或清洁剂轻轻擦拭，注意擦拭布不可掉入进纸口内，且不可使用汽油、苯类、稀释剂等有害