


deLi得力

使用说明书

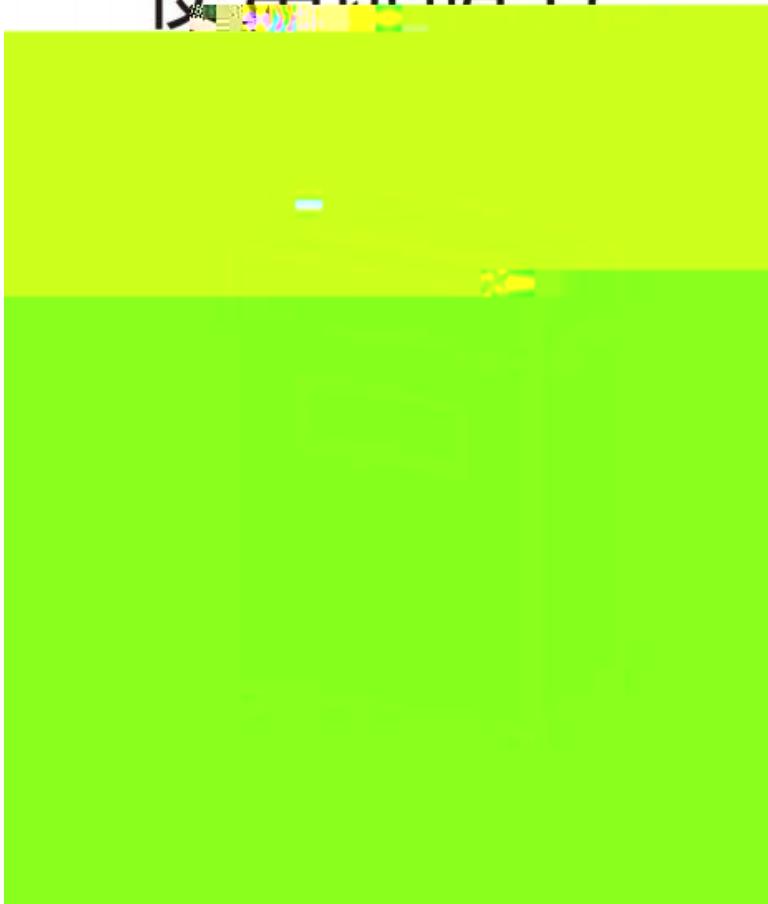

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前请仔细阅读本手册。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
纸屑桶	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○

1 警告注意事项



请将本机放置在平稳的地方，请注意不要翻倒。

(以免机器摔伤出现故障而不能正常使用。)



危险，请勿以任何方式自行分解、改造、修理机器。

(以免造成触电或意外受伤。)



危险，请勿湿手操作电源插头。

(以免造成触电或意外受伤。)

头，切断电源。



例：搬动物体移动时在一段时间不使用该机器时，请拔下插

(以免引起火灾或触电。)



请勿向本机泼水。(以免引起火灾或触电。)



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。

(以免引起火灾或触电。)



请勿将头发卷入进纸口。

(以免引起火灾或触电。)



请勿将头发卷入进纸口。

(以免引起火灾或触电。)



请勿将头发卷入进纸口。

(以免引起火灾或触电。)



请勿将头发卷入进纸口。

(以免引起火灾或触电。)



请勿将头发卷入进纸口。

(以免引起火灾或触电。)



请勿将头发卷入进纸口。

(以免引起火灾或触电。)



请勿将头发卷入进纸口。

(以免引起火灾或触电。)



请勿将头发卷入进纸口。

(以免引起火灾或触电。)



请勿将头发卷入进纸口。

(以免引起火灾或触电。)



请勿将头发卷入进纸口。

(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、回形针等投入纸口。

(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹向机器。

(以免引起火灾。)



2 装箱清单

拆开包装箱后,请检查产品外观是否完好无损,清点所有配件。如有缺损,请与经销商联系!

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	
3	脚轮	4个	放置于纸屑桶内

3 产品规格


货号	9901	9902	GA591	GA391	GA592
额定电压(V)	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
额定功率(W)	220	220	250	200	320
碎纸类型	段状	段状	段状	段状	段状
碎纸效果(mm)	2x7	3x15	2x12	3x15	2x12
能否碎光盘	/	/	/	/	/
碎纸能力(70g, A4)(张)	6	10	10	10	12
碎纸速度(m/min)	≥1.8	≥1.8	≥1.8	≥2	≥1.8
进纸宽度(mm)	220	220	220	220	220
入光盘口宽度(mm)	/	/	/	/	/
纸屑桶容量(L)	23	23	23	23	23
设备尺寸(mm)	310×235×545	310×235×545	310×235×545	310×235×545	310×235×545
噪音(dB)	≤70	≤70	≤70	≤70	≤70
机器重量(kg)	11.7	11.5	11.7	10.0	11.5

4 保养方法

- 保养前,必须拔掉电源插头;
- 保养维护只限机器外部零件的清理;
- 清洁外部时,注意不能喷洒液体。

5 产品外形结构及名称

1. 电源开关
2. 电源指示
3. 反转
4. 正转
5. 拉手
6. 可视窗口
7. 进纸口
8. 纸屑桶
9. 万向脚轮

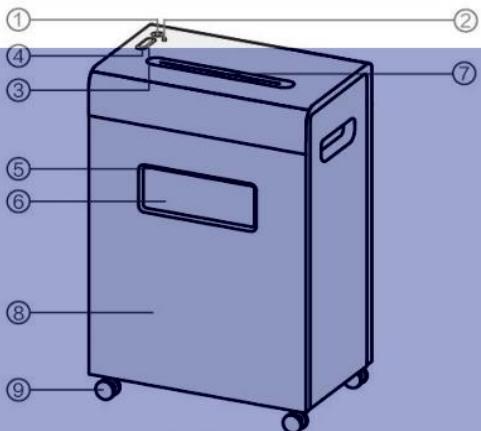

图示仅供参考

具体以实际为准（不同货号形状不同）

脚轮安装建议：取出脚轮，将其中两个带刹车脚轮安装于碎纸机正面一侧（即可视窗口一侧），将不带刹车的脚轮安装于碎纸机背面一侧。安装方式如图所示，仅供参考。

6 使用说明

1. 请按照您的机器电压规格，接通220V市电源。

2. 按下电源开关“①”按钮，指示灯亮绿（蓝）灯，即可开始碎纸，碎完后自动待机，等待下一次碎纸。当您使用完毕后，请再按一下电源开关“①”按钮，关闭电源。

3. 当您想终止正在粉碎的文件时，可按下手动退纸开关“反转”按钮，机器会反转将您的文件退出。

4. 当您碎纸过量产生卡纸时，红色指示灯会提示，电机会自动反转将纸退出，然后会自动停机。您拿出纸后指示灯又变为绿（蓝）灯，等待下一次碎纸；如果机器自动退纸失败，可按下手动退纸开关“反转”按钮，将过量的纸退出。若被卡纸张太短

或卡纸张数过多，可按下“反转”按钮，将卡纸张弹出，以清除卡纸现象。

5. 纸屑装满时自动停止工作，正常运行时能连续工作，请随时将纸屑投入纸屑桶内，以免影响正常工作。
6. 机器连续大量碎纸会使电机温度过高，碎纸机自动停机（这是有设计保护功能，本机从常温开机到过热保护的时间详见参数表）。自动停机后，等待一段时间（约60分钟）后，机器可重新工作。

7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因	排除方法
	电源插头未插好, 无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
	纸屑桶未推入预定位置	推回纸屑桶
	机器无法启动	检查电源线是否插好，电压是否正常，控制面板上的开关是否开启。
	机器运行时发出异常噪音	检查机器是否放置在平稳的地面上，必要时调整机器的放位。
	机器无法正常切割	检查刀片是否损坏或卡住，清理堵塞物，更换新刀片。
	机器无法正常加热	检查加热元件是否损坏，重新连接或更换。
	机器无法正常冷却	检查冷却系统是否堵塞，清理堵塞物。
机器噪音大	地板不平或机器未放平衡	调整机器放位

注：当您的机器故障状况用上述方法不能排除时，请立即停止使用，并切断电源，通知本公司当地服务单位进行处理，切勿擅自拆卸！

8 回收

请务必将废旧的电子产品及包装材料送到专门的回收点，这样可以防止废弃物处理不受控制并帮助推动材料回收。

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
- 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：

- (1) 超过保修有效期限的；
- (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
- (3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
- (4) 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
- (5) 易损件及随机配件。

本卡随商品一并发放，“机卡合一”为保证您能充分享有本公司提供的售后服务，请妥善保存，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

商品信息	商品名称	出厂编号
客户信息	商品型号	生产日期
销售信息	单位名称	联系人
信息	地 址	

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地 址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地 址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

