


deli得力

# 使用说明书

碎纸机

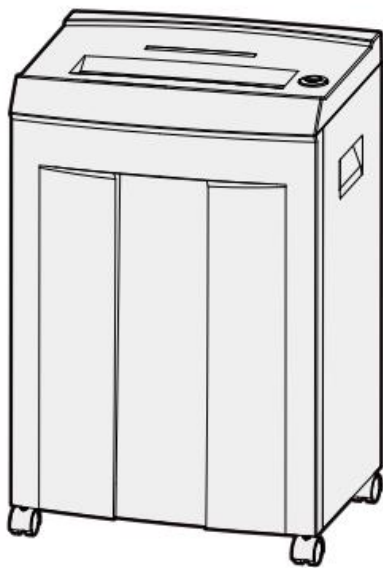

No.SE661、No.9905、No.9906、No.9919、  
No.9959、No.33134、No.T603、No.28256

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前请仔细阅读本手册。

## 产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| 外壳   | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 纸屑桶  | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 电机   | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 机芯   | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 线材   | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 电路板  | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 印刷品  | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 包装材料 | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |

本表格依据SJ/T11364的规定进行标注。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下  
 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求(由于技术或经济的原因暂时无法替代和减量化)

## 1 警告注意事项



请将本机放置在平滑的地方，请不要不要翻倒。  
 (以免机器摔伤出现故障而不能正常使用。)



危险，请勿以任何方式自行分解、故障、修理机器。  
 (以免造成触电或意外受伤。)



危险，请勿湿手操作电源插头。  
 (以免造成触电或意外受伤。)



倒粉碎物、移动或在一段时间不使用该机器时，请按下插头，切断电源。  
 (以免引起火灾或触电。)



请勿向本机投米。(以免发生火灾或触电。)



## 2 装箱清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商联系！

| 序号 | 名称    | 数量 | 备注      |
|----|-------|----|---------|
| 1  | 碎纸机   | 1台 |         |
| 2  | 使用说明书 | 1本 |         |
| 3  | 脚轮    | 4个 | 放置于纸屑桶内 |

## 3 产品规格

| 货号                | 33134/28256<br>T603/SE661 | 9905        | 9906        | 9919        | 9959        |
|-------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 额定电压              | 220V~/50Hz                | 220V~/50Hz  | 220V~/50Hz  | 220V~/50Hz  | 220V~/50Hz  |
| 额定功率 (W)          | 200                       | 240         | 400         | 450         | 380         |
| 碎纸类型              | 段状                        | 段状          | 段状          | 段状          | 段状          |
| 碎纸效果 (mm)         | 2×15                      | 2×15        | 2×12        | 1×5         | 1×9         |
| 能否碎光盘             | 可碎光盘                      | 可碎光盘        | 可碎光盘        | 可碎光盘        | 可碎光盘        |
| 碎纸能力 (70g, A4)(张) | 10                        | 10          | 16          | 8           | 7           |
| 碎纸速度 (m/min)      | 1.8                       | 1.8         | 1.8         | 2.5         | 2.5         |
| 进纸宽度 (mm)         | 220                       | 220         | 220         | 220         | 220         |
| 入光盘口宽度            | 122                       | 122         | 122         | 122         | 122         |
| 纸桶容量 (L)          | 20                        | 20          | 30          | 30          | 30          |
| 设备尺寸 (mm)         | 350×255×550               | 350×255×550 | 400×310×628 | 400×310×628 | 400×310×628 |
| 噪音 (dB)           | 70                        | 70          | 70          | 70          | 70          |
| 连续工作时间 (min)      | 60                        | 60          | 60          | 60          | 60          |

\*测试数据为得力实验室所得，测试环境及测试方法不同可能会导致结果偏差。

## 4 保养方法

1. 保养前，必须拔掉电源插头；
2. 保养维护只限机器外部零件处理；
3. 清洁外部时，注意不要让水滴滴入机器内部。

注：清洁机器外壳时，要用软布沾上软性肥皂水或清洁剂轻轻擦拭，注意擦拭布不可  
入进纸口内，且不可使用汽油、苯类、稀释剂等有机溶剂和去污粉。

## 5 产品外形结构及名称

1. 光盘口
2. 进纸口
3. 拉手
4. 可视窗口
5. 纸屑桶
6. 电源开关
7. 反转按钮



反转  
按钮



8. 1  
9. 1

图示仅供参考

具体以实际为准（不同货号形状不同）

安装建议：取出脚轮，将其中两个带刹车脚轮安装于碎纸机正面一侧（即可视窗口一侧），将不带刹车的脚轮安装于碎纸机背面一侧。安装方式如图示，仅供参考。

脚轮安  
装侧），


## 使用说明

按照机器的电压规格，接通220V电源。

按下电源开关“**I**”按钮，指示灯亮绿灯，即可开始碎纸，碎完后自动待机，等待下一次碎纸。当您使用完毕后，再按一下背部电源开关“**O**”按钮，关闭电源。中止正在粉碎的文件时，可按下手动退纸开关“反转”按钮，机器会马上（2-3秒）反转将您的文件退出。

## 6 使用

1. 对脚
  2. 按下
  3. 当您
- (2-3秒)

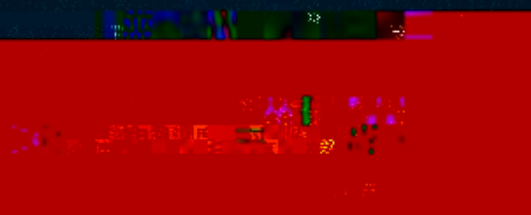



# 产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

## 保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经过经销商加盖公章后**方**有效；
- 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
  - （1）超过保修有效期限的；
  - （2）未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
  - （3）未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
  - （4）因不可抗力造成的机器故障或损伤；
  - （5）易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

购货日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

|      |       |      |      |       |    |
|------|-------|------|------|-------|----|
| 商品   | 商品名称  | 出厂编号 |      |       |    |
| 信息   | 商品型号  | 生产日期 |      |       |    |
| 客户信息 | 单位名称  | 联系人  |      |       |    |
|      | 地址    | 联系电话 |      |       |    |
| 销售信息 | 销售商名称 | 联系人  |      |       |    |
|      | 地址    | 联系电话 |      |       |    |
|      | 销售日期  | 发票号码 |      |       |    |
| 维修记录 | 故障状况  | 维修结果 | 客户签字 | 维修人签字 | 日期 |
|      |       |      |      |       |    |
|      |       |      |      |       |    |
|      |       |      |      |       |    |

此联沿虚线剪下，由经销商保管

|       |      |      |       |    |  |
|-------|------|------|-------|----|--|
| 商品    | 商品名称 | 出厂编号 |       |    |  |
| 信息    | 商品型号 | 生产日期 |       |    |  |
| 单位名称  | 联系人  |      |       |    |  |
| 地址    | 联系电话 |      |       |    |  |
| 销售商名称 | 联系人  |      |       |    |  |
| 地址    | 联系电话 |      |       |    |  |
| 销售日期  | 发票号码 |      |       |    |  |
| 故障状况  | 维修结果 | 客户签字 | 维修人签字 | 日期 |  |
|       |      |      |       |    |  |
|       |      |      |       |    |  |
|       |      |      |       |    |  |

客户销售信息  
维修记录

特别申明:

此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有,任何其他单位和个人不得修改。

## 合格证

检验员: \_\_\_\_\_

生产日期: \_\_\_\_\_

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA



保留备用

版本: 5.0

日期: 2023年1

1月