


deli得力

使用说明书

碎纸机

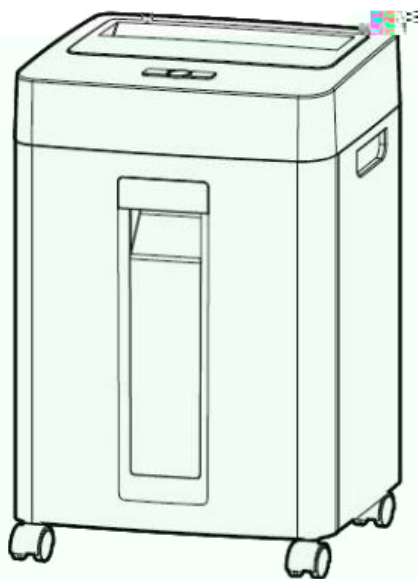

No.9920、No.9955、No.34251、No.14431
No.14432、No.34252、No.14433

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力





请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。
(以免引起火灾或触电。)



如发生短路或有异响等异常状况时，请立即切断电源，禁止使用。
(以免引起火灾或触电。)

若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿让儿童使用。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、回形针等投入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹向机器。
(以免引起火灾。)



警告：有尖锐边缘，不要接触。



警告：运动零部件，身体部位远离运动零部件。



中华人民共和国境内销售的所有电子电气产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的电子电气产品的环保使用期限。

2 装箱清单

拆开包装箱后, 请检查产品外观是否完好无损, 清点所有配件。如有缺损, 请与经销商联系!

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	

3 产品规格

型号	3425I/1443I/T606	9920/34252	9955	14432	34256	331056
额定电压	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
额定功率 (W)	190	140	190	240	200	200
碎纸类型	段状	段状	段状	段状	段状	段状
碎纸宽度 (mm)	3×15	3×15	3×15	3×15	2×6	2×12
切口碎纸长度	/	/	/	/	/	/
碎纸能力 (张: A4 纸)	8	6	6	6	6	8
碎纸速度 (mm/s)	12	12	12	14	12	18
进纸宽度 (mm)	220	220	220	220	220	220
进纸容量 (L)	23	14	13	23	14	23
设备尺寸 (mm)	350×262×515	318×237×462	320×235×500	350×262×515	318×237×457	350×262×515
噪音 (dB)	70	70	70	70	70	70
设备净重 (kg)	7.7	6.8	7	8.5	8.15	8.8
连续工作时间 (min)	30	30	15	30	180	150
最高碎纸长度	是	否	否	是	是	是

*测试数据为得力实验室所得, 测试环境及工具的改变可能会导致结果偏差。

4 保养方法

1. 清洁

碎纸机使用一段时间后, 碎纸刀头及碎纸出口处

SIN

5 产品外形结构及名称

1. 进纸口
2. 拉手
3. 可视窗口
4. 纸屑桶
5. 待机
6. 正转
7. 反转
8. 脚轮



图示仅供参考

具体以实际为准（不同货号形状不同）

脚轮安装建议：取出脚轮，将其中两个带刹车脚轮安装于碎纸机正面一侧（即可视窗口一侧），将不带刹车的脚轮安装于碎纸机背面一侧。安装方式如图所示，仅供参考。

6 使用说明

1. 对照您的机器电压规格，接通220V电源

本产品为单相交流电，额定电压为220V，额定功率为1500W。请仔细阅读产品说明书，了解产品的使用方法和注意事项。本产品为单相交流电，额定电压为220V，额定功率为1500W。请仔细阅读产品说明书，了解产品的使用方法和注意事项。

本产品为单相交流电，额定电压为220V，额定功率为1500W。请仔细阅读产品说明书，了解产品的使用方法和注意事项。本产品为单相交流电，额定电压为220V，额定功率为1500W。请仔细阅读产品说明书，了解产品的使用方法和注意事项。

本产品为单相交流电，额定电压为220V，额定功率为1500W。请仔细阅读产品说明书，了解产品的使用方法和注意事项。本产品为单相交流电，额定电压为220V，额定功率为1500W。请仔细阅读产品说明书，了解产品的使用方法和注意事项。

7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
	电源插头未插好, 无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
机器不工作	机器因长时间连续工作, 电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	纸桶已满	清倒纸屑
	过载负荷未解除	适当减少碎纸张数, 重新放入碎纸口
机器堵转	卡纸	选择“反转”按钮, 将过量纸张退出
机器转动不停	进纸口有纸屑和其他异物	清除干净
机器噪音大	地板中空或机器未放平衡	调整机器放位

注: 当您的机器故障状况用上述方法不能排除时, 请立即停止使用, 并切断电源, 通知本公司当地服务单位进行处理, 切勿擅自拆卸!

8 回收

请务必将废旧的电子产品及包装材料送到专门的回收点, 这样可以防止废弃物

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可有效；
- 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - 超过保修有效期限的；
 - 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
 - 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
 - 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

购货日期：_____年__月__日

商品	商品名称	出厂编号			
信息	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品	商品名称	出厂编号			
信息	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

特别申明:

此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错

误。对印刷、装订和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归

本公司所有,任何

